取扱説明書

充電式音波振動歯ブラシ　スーパーソニック

SUPER SONIC

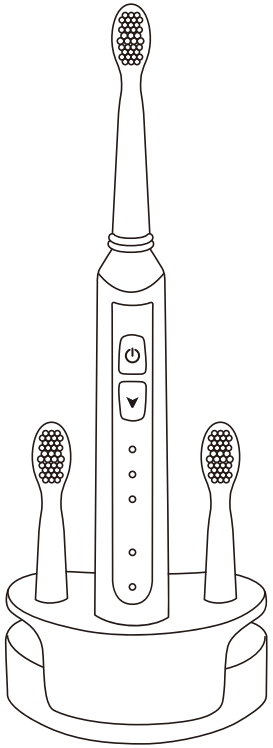

品番：SG-909

この度は、弊社製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで正しくお使いください。取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan

MADE IN CHINA

安全上のご注意　必ずお守りください

以下の内容は、お使いになる人や他の方々への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。誤った使い方をした際に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	障害や物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

『禁止』を示します。（してはいけないこと）

『強制』を示します。（必ずすること）

⚠警告

修理技術者以外は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

分解禁止

●感電や故障の原因になります。

不安定な場所に置かないでください。

注 意

●感電・故障の原因となります。

製品の丸洗いはしないでください。

注 意

●感電や故障の原因になります。

以下の場所では使用しないでください。

注 意

●直射日光の当たる場所。
●火気の近く。
●水のかかる場所。

強 制

●定格電圧100V、50/60Hzの所で使用する。指定以外で使用すると火災・感電の恐れがあります。
●電源プラグにホコリが溜まらないようにしてください。火災や故障の原因となることがあります。
●異常や故障の際には、ただちに使用を中止してください。

注 意

●お子様の手の届かない所で保管してください。
●電源コードをねじったり、重ねたり、束ねたりしないでください。絶縁したり、火災・感電の恐れがあります。
●電源コードがゆるんだり、さしこみがゆるい状態では使用しないでください。感電や発火の原因となることがあります。

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠注意

プラグを抜く	●充電時以外は、コンセントから電源プラグを抜いてください。火災の原因となります。 ●電源プラグを抜く時は、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、絶縁や感電の恐れがあります。
強　制	●以下の場合は、歯科医にご相談ください。 ・歯周病がある・入れ歯がある・治療中の歯がある・歯茎から出血している
注　意	●研磨剤を多く含む歯磨き剤は使用しないでください。 ●乳幼児や口の中が敏感な方は使用しないでください。 ●歯や歯茎にブラシを強く押し当てないでください。 ●口の中のケア以外の用途では使用しないでください。 ●本体に強い衝撃を与えないでください。 ●ブラシヘッドのみ防水仕様です。その他はお手入れ方法に従ってお手入れをしてください。

商品詳細

定格電圧	100V 50/60Hz
消費電力	1.4W
サイズ	本体 /29×29×227.6mm
	充電器 /102×58×41mm
重量	約 240g
材質	ABS、TPE
バッテリ	リチウムバッテリ /DC3.7V
充電時間	満充電約 8 時間
作動時間	約 1.5 時間作動（満充電）
振動数	約 33,000 回 / 分（最大）
付属品	取扱説明書、替えブラシヘッド ×2、ブラシ本体、スタンド

各部名称

※ご使用前に各部分が揃っており、破損がないことをお確かめください。

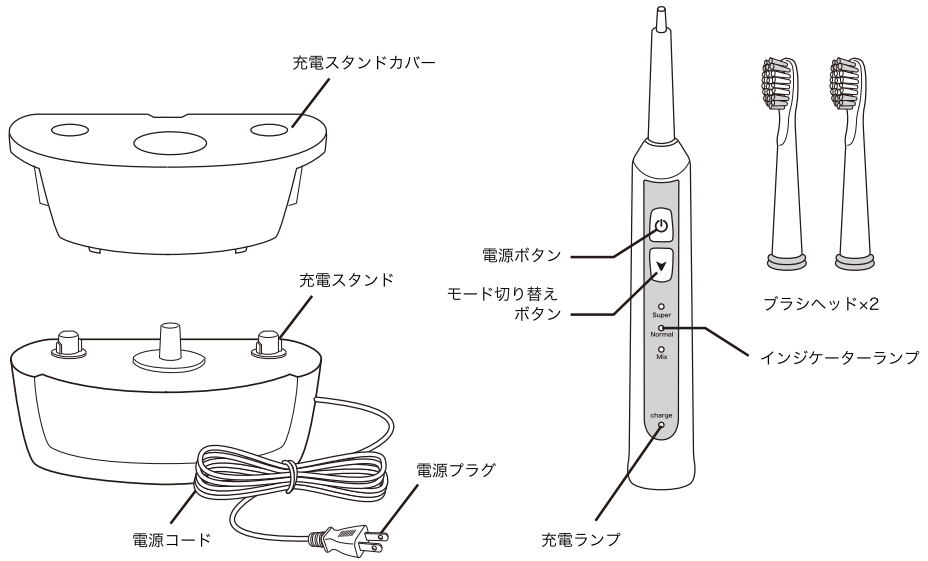

お使いになる前に

●ブラシヘッドの取り付け方

1.ブラシヘッド後部の□印を、ブラシ本体の矢印に合わせます。

2.ブラシヘッドをしっかりと押し込んだら、左に回転させ、本体の○印に重ねます。

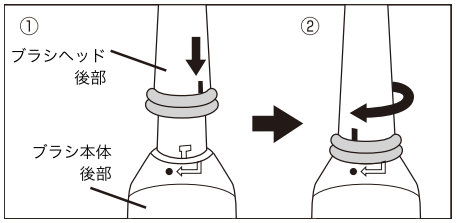

●充電方法

1.図2のように、コンセントに電源プラグを差し込みます。
2.歯ブラシ本体を充電スタンドに差し込みます。
3.本体の充電ランプが赤色に点灯したら、充電が開始されます
4.充電ランプが青色に変わったら、充電終了です。
※充電が終了したら、電源プラグを抜いてください。過充電は、バッテリの寿命を短くします。
※充電が全くない状態から、フル充電までは、約8時間かかります。

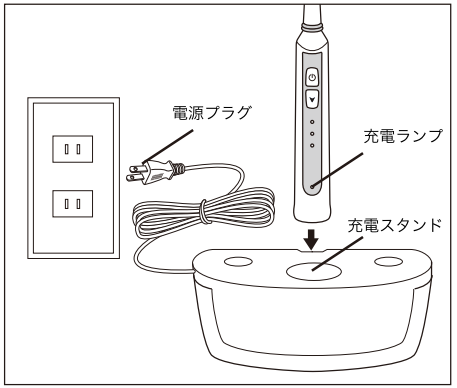

本体及び充電スタンドは、防水仕様ではありません。水がかからない場所に置いてください。

使用方法

ブラッシング方法

1. ブラシヘッドを水で軽く濡らします。
2. 少量の歯磨き粉をブラシに付けます。
3. 電源ボタンを押すと、ブラシが振動し始めます。
4. モード選択ボタンを押して、お好みの振動スピードを選択します。

・30 秒ごとに、振動でお知らせします。
・2 分経過すると、自動的に電源がオフになります。

※強い力で磨くと、歯や歯茎を傷つける恐れがあります。軽く持ってブラッシング
してください。
※研磨剤は使用しないでください。

モードの選択方法

モード選択ボタン

モード選択ボタンを押すと、各モードに切り替わり、インジケーターランプが点灯します。

Super（スーパー）── 振動数 :33,000 回 / 分
歯の表面をしっかり磨くのに適しています。

Normal（ノーマル）ー 振動数 :26,000 回 / 分
歯の隙間、歯茎を磨くのに適しています。

Mix（ミックス）─── 振動数 :19,800～33,000 回 / 分（変速します。）
全ての部分を均等に磨くのに適しています。

お知らせ機能の活用方法

歯を上下 4 ブロックに分けて、1 ブロックに 30 秒かけて磨くと、丁度 2 分間でブラッシング出来ます。

→上記の方法は目安です。お好みの時間でブラッシングを行ってください。

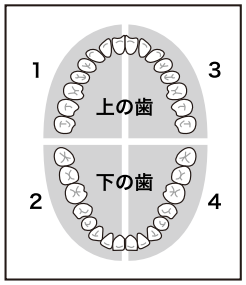

トラブルシューティング

電源が入らない	充電プラグをしっかりと差し込んでください。
作動するが、動きが遅い	フル充電してください。
充電しているのに、数分しか作動しない	充電池の消耗が考えられます。充電池の交換は行えませんので、本体の廃棄をお願いします。

保管方法

※お子様の手の届かない場所で保管及び充電を行ってください。
※充電する際は、平らな場所で行ってください。
※処分の際は、地域の処分方法に従ってください。

以下の場合は、約 8 時間充電してください。
・初めて使用する場合
・3 ヶ月以上使用していない場合

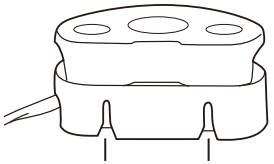

壁設置用引っ掛け溝

充電スタンドは、壁にネジを取り付けてから掛けることができます。※ネジは付属していません。

ネジとネジの間隔：41mm
ネジと壁の間：2.5～3mm

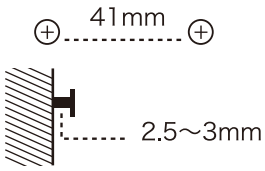

お手入れ方法

・本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
・汚れがひどい時は、中性洗剤を水または中性洗剤を水で薄めたもので布を濡らし、固く絞って拭き取ってください。
・ブラシヘッドは水洗いして、十分に乾かしてください。

本体を長時間水に浸けないでください。
本体及びスタンドは防水ではありません。絶対に水に浸けないでください。
汚れを落とすときはベンジン・シンナー・エタノールなどを使用しないでください。

別売部品および消耗品

付属品や消耗品のご購入は、下記の E-mail にてお申し込みください。
必要事項は必ず明記の上、ご連絡頂きますようお願いします。

E-mail　info@sougouiryouki.com

○お名前　○ご住所（郵便番号も明記）　○電話番号
○必要な付属品名と数量　○商品の品番

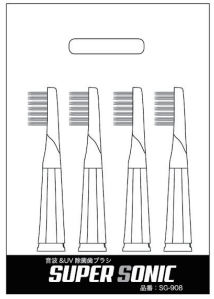

□ブラシヘッド４本（リング４色）セット

・・・・・販売価格 1,200 円

上記の料金は、送料・消費税が込みの料金です。
※代引手数料は別途必要です。予めご了承ください。
※替えブラシパッケージに記載されている音波＆
　UV 除菌歯ブラシ（品番：SG-908）と共通です。